


EXE ELECTRONIC

LWJ88HG - II
全方位人性化以人为本
多功能 **GSM** 防盗器

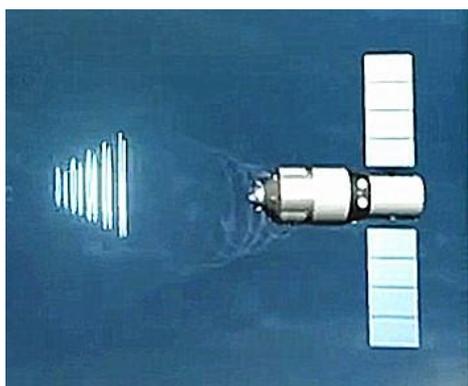

功能			
1	手机短讯启动		19 快捷启动系统
2	键盘启动开关	X	20 现场监听
3	遥控启动开关	X	21 防区 1 延迟出入设置
4	1-8 开/关与脉冲输出	X	22 主密码与子密码功能
5	12V 输出保护		23 系统(开关)密码更改
6	警笛输出保护		24 调整启动声量大小(TICK)
7	自动电池状况检查		25 查看最后 10 防区历史记录
8	停电/来电		26 10 路防区测试
9	SMS 与呼叫设置		27 10 路防区振动敏感度设置
10	SMS 警笛开关		28 10 路防区人工废除与解除
11	警笛时间设定		29 10 路只 SMS 不响警铃设置
12	查看状况(Status)		30 10 路防区防短路与断线功能
13	24 小时从复功能		31 10 路文字(英文 14 个字母)设置
14	可检查 SIM 卡余额		32 10 路防区启动时自动废除与解除
15	能 SMS 5 组电话号码		33 SMS Mode 短讯选择
16	能拨打 5 组电话号码		34 (第 10 区) 可转换成 NC/紧急
17	重发信次数设置		35 门铃功能 (只供键盘使用)
18	群体设定与发信		36 P1 一级保安。可检查 P1-P5 号码
(主机内不包括有 (X) 号的产品)			

注意

- 每次接通电源，GSM 连线 LED 会慢闪，接通之后 LED 会快闪，若**忘记主密码**，此时 30 秒内准许改换 Master 密码，准备好 (Master 1234) 在 LED 快闪就立刻发送，成功会有 1 Update 回复。若没改，过后自动使用旧的密码，接着检验电池，若电池有问题，会立刻 SMS (Battery Fail) 通知。若没立刻处理，每 24 小时后再 SMS 1 次。(P1 可以删除 P1，有 1update) 回复，若其他人要更改 P1，更改和**忘记主密码**操作一样)。准备好 (P1 +6019XXX) LED 快闪就立刻发送，不须密码。P1 有 **Warning P1 +6012XXX is update by +6019XXX 更改的人**) 回复。P2-P5 使用者有 1 Update 回复。
- 监听= 呼叫 **GSM 防盗器**。5 个铃声后，自动接听，1 分钟后自动挂断，人工挂断也行，在 1 分钟内，不可作其他工作。当系统被触发时，呼叫 **GSM 防盗器**，接通后，警笛声响会立刻停止，人工挂断之后，警笛声响又回复操作。
- 12V 与 Siren 的电源输出是受保护的，若有断线或短路，会立刻 SMS 通知，若没立刻处理，每 24 小时后再 SMS 1 次。
- 当 AC 停电时，会立刻 SMS 通知，AC 恢复后，再 SMS 通知 1 次，若断电超过 24 小时后，每 24 小时再 SMS 1 次
- Zone 1 到 Zone 10 都可调整敏感度，10 个 Zone 都有防 (短路与断线) 功能。(系统一次最多显示 6 个防区废除)
- 使用 10 路防区**测试**时，主机要**关闭**，当主机启动时，**测试**自动解除。键盘会显示测试结果，警笛也会有短声响。
- 键盘可以主密码与子密码启动系统，主密码与子密码在**键盘只能用数字启动，不能作其他设置**。键盘可以显示 10 路防区与延迟出入声响/ 数字显示。* = 解除 # = 确定。LED 功能显示有：启动/ 主密码更换/ 测试/ 防区/ 延迟。
- 主密码在手机启动可以**文字与数字**，子密码在手机启动只能用数字启动。
- 系统被触发，闪灯输出持续到系统关闭为止。闪灯输出**负载不能超过 200MA**。
- 查看状况 (Status)，可以查看 (时间/日期/**失败**/开关类/防区废除/只 SMS 不响警铃/GSM 讯号****) 的状况。**失败** =(AC 停电 / 电池不足 / 警铃断线，短路或保险丝断 / 12V 保险丝断)。
- 每次接通电源时，先发一通 (ARM) 短讯，**作时间调整**。
- 手动废除要手动解除，自动废除，自动解除。
- 失败/防区/开关类的状况，都会 SMS 到以注册在 P1-P5 的手机号码。
- 任何**防区没关好**就启动系统，系统会**自动废除**，短讯告知，**防区关好**后又短讯告知，**自动解除**，系统启动。
- 使用 (**门铃功能**) 之前，系统**必须先 (开) (关)**之后才能使用。(只供键盘使用)。
- 任何一架手机**只能用 (子密码) 通过 SMS 使用 (子密码功能)。只有注册在 (P1-P5 才能使用主密码)。(主密码 / P1-P5 / 废除) 任何一组被删除或更改。(P1 都会收到，**Warning P2-P5 +6012XXX is update by +6019XXX 更改的人**)。P1 更改 P2-P5，P1 收到 1 update，P2-P5 不回信。只有 (失败-开关类-防区) 就全部都会收到回信。**只准**注册在 P1-P5 的手机号码，才能**使用监听功能**。