


## 功能

1	键盘启动开关
2	遥控启动开关
3	警笛时间设定
4	重拨号次数设置
5	快捷系统开关
6	查看 3 组电话号码
7	能拨打 3 组电话号码
8	查看最后防区历史记录
9	防区 1 延迟出入设置
10	6 防区门铃功能
11	6 防区布线检测功能
12	6 路防区人工废除与解除
13	6 路防区振动敏感度设置
14	6 路防区防短路与断线功能
15	程序密码与用户码更改
16	调整启动声量大小 (TICK)
17	第 5 防区可转换成 (常关与紧急)
18	第 6 防区可转换成 (常关与 AC 电源检测)

## ZERO

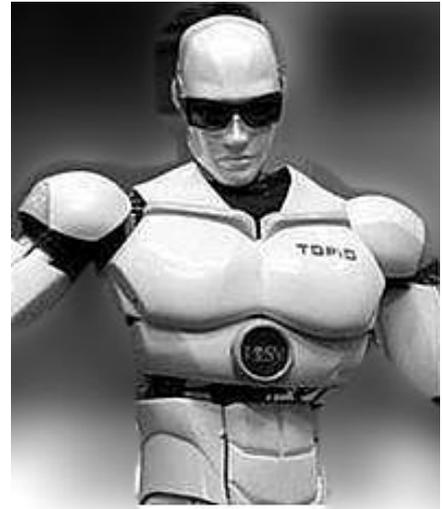

### LWJ88 DI

感应键盘 不须电源  
人性化防 智能盗器系统

## 注意

1	手动废除要手动解除.
2	每次启动系统时, 会显示 <b>废除</b> 的防区.
3	每次启动系统时, 若有一防区没关闭好, 不能启动系统, 有 4 声告知.
4	若 <b>忘记程序密码</b> , 更改方法, 按下遥控器, 再接上电话线, 0-LED 快闪, 此时 10 秒内准许改换 <b>程序密码</b> , 在键盘输入 (32xxx), 若没改, 过后自动使用旧的密码.

## 用途

1	6 防区防盗系统 / 老人跌倒求救拨号器
2	机械故障拨号器 / 停电拨号器